




lipovak
Paketleme Makineleri

Kullanma Klavuzu (KV400, KV500, KV600) Lipovak Paketleme Makineleri (Modeller için)

- 1.) Makineyi düz bir zemine oturtunuz.
- 2.) Hava kompresör ünü basınç hava hortumu ile makinenin hava girişine bağlayınız (Çalışma basıncı 6-9 Bar olmalıdır)
- 3.) Gıda Gazını Regülatörünü Takınız. Ve basıncını 4 Bar'a ayarlayın. (size vermiş olduğumuz MAVİ hortum ile makinenin üst(gaz) girişine bağlayınız.
- 4.) Makinenin içersine ambalajlaması yapılacak ürüne ait uygun alt kalıbı yerleştiriniz.
- 5.) Vakum çalışma süresi 20-25 sn olarak ayarlayınız. İdeal süre 20 saniye olmakla beraber daha yüksek oranda ürünün korunması arzu edildiğinde vakum çalışma süresi uzatılabilir.
- 6.) Gaz salınım süresi 5-6 sn olarak ayarlayınız. (Gaz salınım süresini uzatarak yada kısaltarak ürünü muhafaza özelliklerini değiştirebilirsiniz. Genel olarak Gaz salınım süresi 5 sn yeterli olmaktadır.)
- 7.) Rezistans süresini 4-6 sn arası ayarlayınız. Poşetin kalın olması yada rezistans sonunda folyo yapışmasının yeterli olmadığı durumda rezistans süresi arttırabilirsiniz.
- 8.) Üst kalıp sıcaklığının 135 C ye gelmesini bekleyin.
- 9.) İlk sefer makine içersine ürün koymadan bir kez boş olarak çalıştırınız
- 10.) Vakumla ma işlemi ile iç haznedeki hava vakum pompası yardımıyla uzaklaştırılır. Sonrasında gaz salını mı devreye girer . (Gıda gazı tüpün içersinden kısa bir sürede makinenin iç haznesine dolar)
Bu süre gaz salınım süresidir ve ortalama 5-6 saniye kadardır . Bu süreyi belirleyen ise gaz salınımı gerçekleşirken vakum değer göstergesinin 100 milibar seviyesine düştüğü an gaz salını mın sonlanması gerektiği an dır. Genelde bu süre 5 .sn dir . Bu süre ürüne bağlı olarak değişim gösterebilmekte 4.sn yada 6.sn olabilmektedir. Belirtmiş olduğumuz gibi zamanı belirleyen vakum değer göstergesinin 100 milibar seviyesine düştüğü an dır.Kapak açılıncaya kadar vakum değer göstergesi bu seviyenin altına inmemelidir.Gaz salınım süresini yukarı yada aşağı değiştirerek ince ayar yapılması verimliliğinizi arttıracaktır.
- 11.) Temizlik yapılırken ıslak bez yardımıyla temizliğinizi yapın, makinenin içine su dökmeyin.

Teknik Özellikler (KV400, KV500, KV600) Lipovak Paketleme Makineleri (Modeller için)

ÖLÇÜLER 104 x 64 x h:54 cm(KV-500) 104 x 64 x h:104 cm(KV-600)
İç Hazne Ölçüleri : 235 x 320 x 95 mm her iki model için aynı.
Ağırlık (max); 100 Kg (KV-500 Model) 120 Kg (KV-600 Model) .
Dış Gövde ;Paslanmaz Çelik 304
Çalışma Gerilimi ; 220 V (380 V Optional)
Toplam Güç Tüketimi ; 1,5 kw (max) – 7 A (max)
Kullanılan Pompa.; P.V.R. EM 20 İTALY.
Debi (Pneurop 6602 Normuna göre) : 18 m³/h
Maksimum Vakum değeri : 2 mbar
Motor Gücü : 0,55 kW /Min 0.75 kW /Max (220 V – 50 Hz)
Motor Devri : 3000 devir /dakika
Gürültü Seviyesi dB(A) EN ISO 2151 : 67 dB(A)
Yağ Kapasitesi :0,5 , İşlem süresi; 10 – 60 saniye
Kontrol Paneli ;Elektromekanik ,Vakum; Otomatik ,Zaman kontrollü

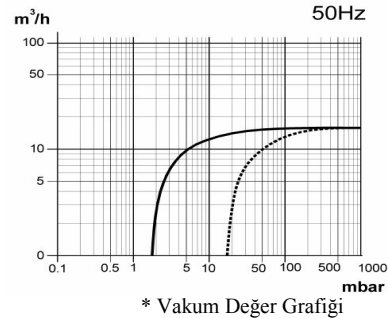

* Vakum Değer Grafiği



lipovak
Paketleme Makineleri

Tarih/...../.....

GARANTİ Belgesi (KV400, KV500, KV600) Lipovak Paketleme Makineleri (Modeller için)

İmalatçı firma :

Ünvanı.....: Lipovak Vakum Makinesi makine imalat ve pazarlama Melih Güreş.
Adresi.....: Camili 2 . 338. iş merkezi No 23 Adapazarı
Servis Adresi.....: Orhangazi Cad.No 129 TEK karşısı Adapazarı
Telefon.....: İmalat (0264 251 11 11) , Servis (0264 276 66 74)
Faks/ Cep.....: 264 276 66 74 Cep.0532 412 57 64

Firma Yetkilisinin :

İmza ve Kaşesi



Malın

Cinsi : Ayaklı Kase Ambalajlama Makinesi
Markası : Lipovak
Modeli : Kv 400, Kv-500 Kv-600
Garanti Süresi : 2 Yıl Garanti

Satıcı Firmanın :

Ünvanı :
Adresi :
Telefon/Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi/İmza/Kaşesi :

Garanti Kapsam ve Koşulları

Cihazın; kullanma klavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı **2(İKİ)YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
Cihaz yetkili Lipovak Teknik Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal Lipovak parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersizdir.
Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile,değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
Cihazın garantisi sadece Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir.

Garanti Kapsamı Dışındaki Hasar ve Arızalar:

Donma ,yangın veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar, Malın tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar. Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı;topraksız priz kullanılması;hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışında

Garanti Şartları:

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.

Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı ; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Malın :

Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu malda yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu , imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda ; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik veya benzeri ücret talep edilmaz.